


MANUAL DE EQUIPOS MBB ALCATEL.

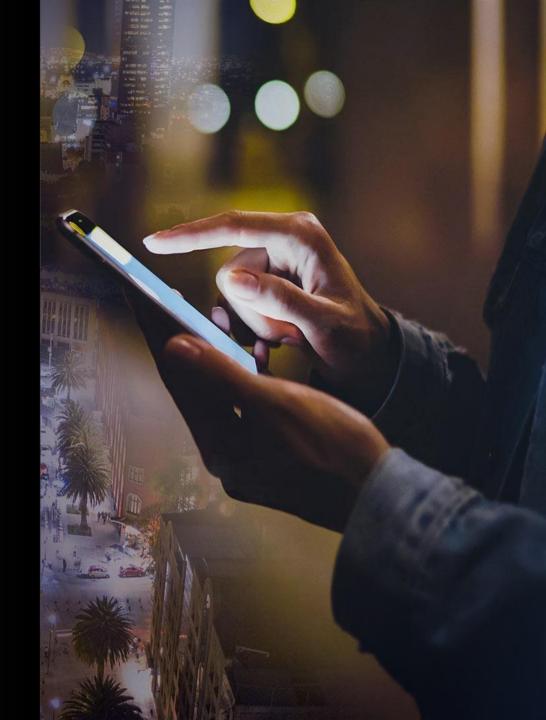

MENÚ DE CONFIGURACIONES

APN Manual

Habilitar Roaming

Habilitar VoLTE

Reset de Fábrica



APN MANUAL






APN MANUAL





1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

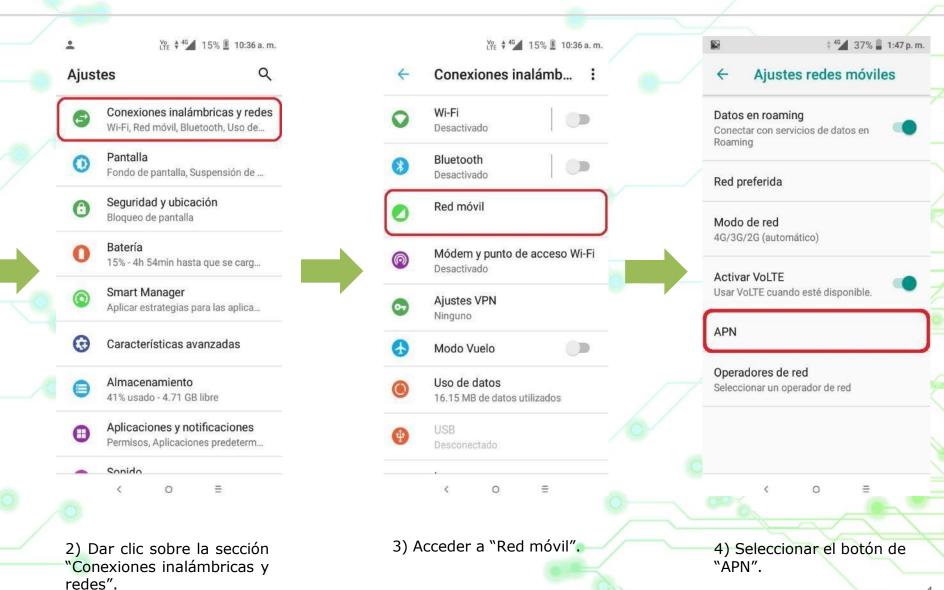

(((i))) TurboRed La Red + Rápida

APN MANUAL

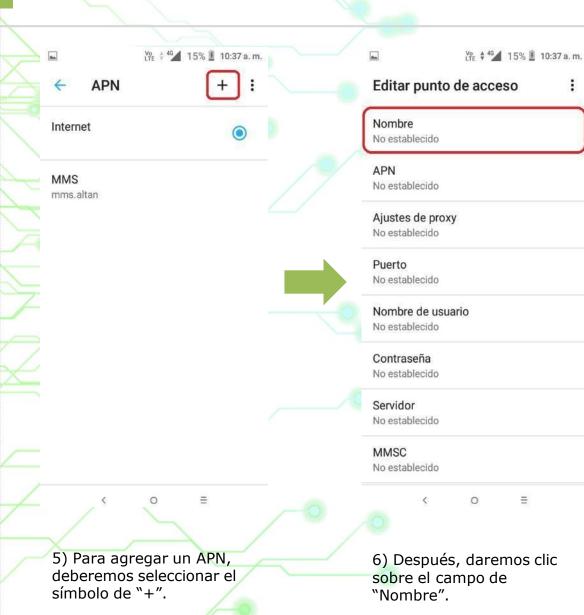

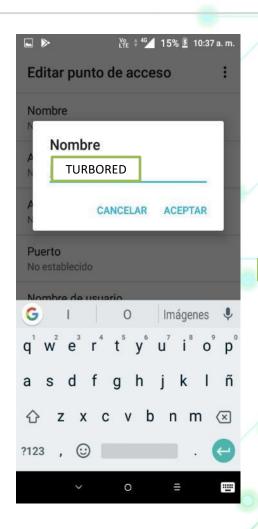


7) Ingresar algún nombre para identificar el APN. Dar clic en "Aceptar".




8) A continuación, daremos clic sobre la sección "APN".

6

APN MANUAL

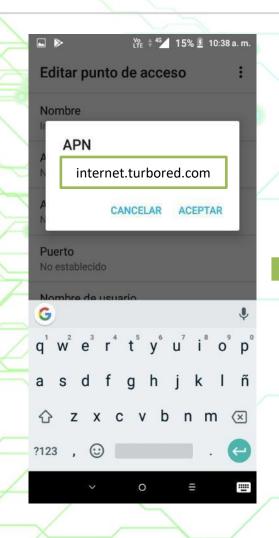

9) Escribir el APN correspondiente. Dar clic en "Aceptar".

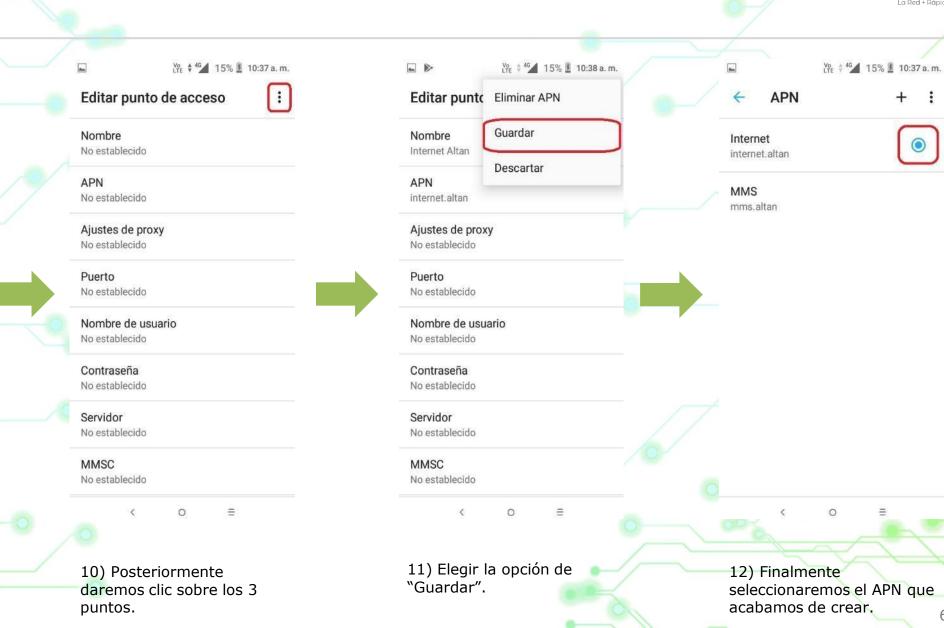


HABILITAR ROAMING




(((i))) TurboRed La Red + Rápida

HABILITAR ROAMING

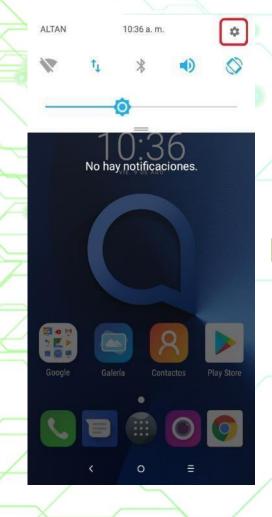

1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

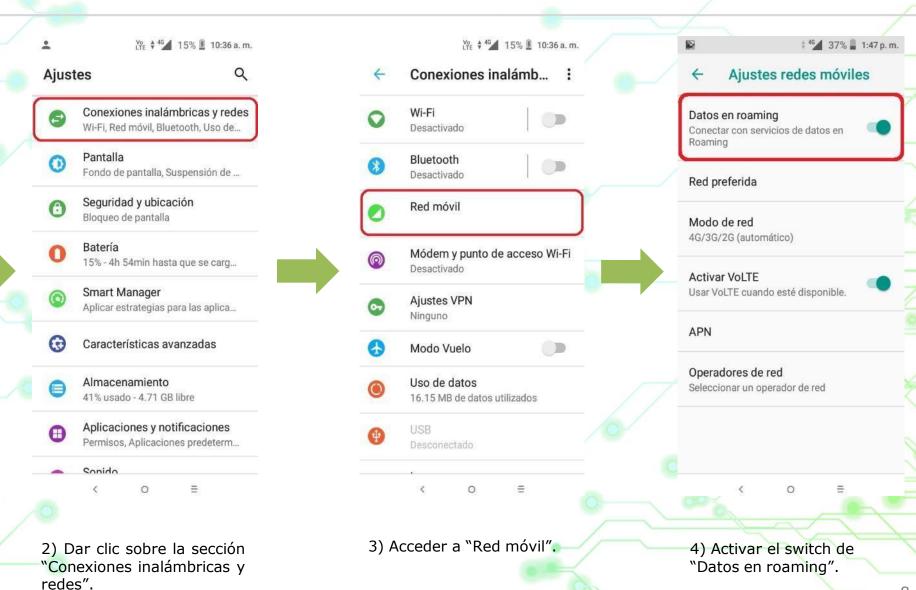

HABILITAR VOLTE




TurboRed

HABILITAR VOLTE



1) Deslizar la barra de notificaciones e ingresar en "Configuración".

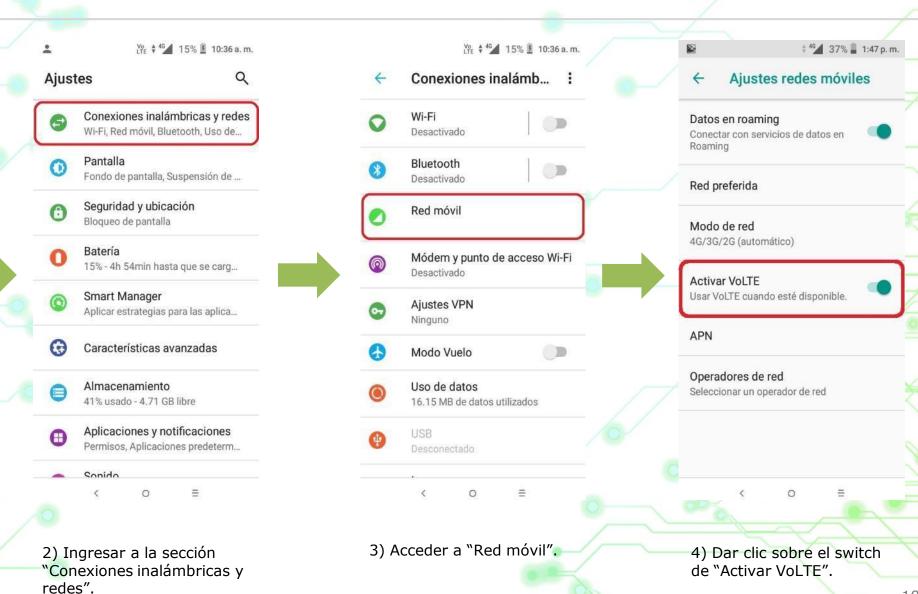

RESET DE FÁBRICA




NOTAS:


- El procedimiento es irreversible.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos.
- Esta acción eliminará cualquier configuración o personalización previamente establecida.



RESET DE FÁBRICA



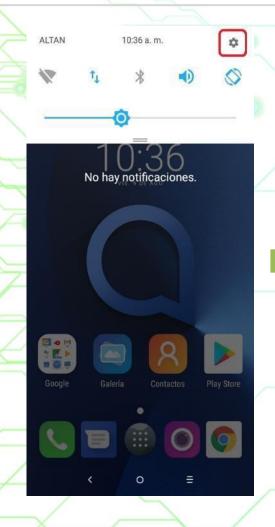





2) Deslizar hasta abajo e ingresar a la sección de "Sistema".



3) Después, seleccionar el botón de "Avanzado" para desplegar más opciones.



4) Posteriormente acceder a "Restablecer opciones".

((())) TurboRed La Red + Rápida

RESET DE FÁBRICA





5) A continuación elegiremos la opción "Borrar todos los datos".

6) Finalmente daremos clic sobre el botón "Reiniciar Teléfono".



http://www.turbored.com e-mail: ventas@turbored.com Teléfonos: (+52) 55 8641 0100